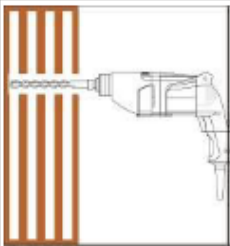
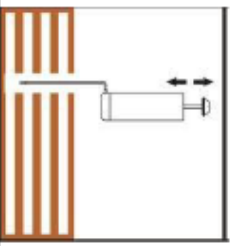
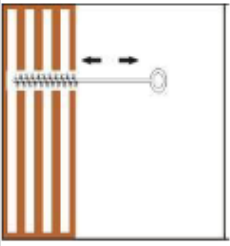
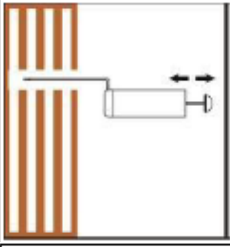
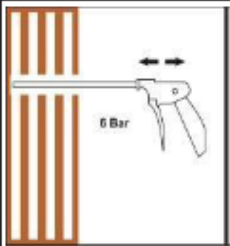
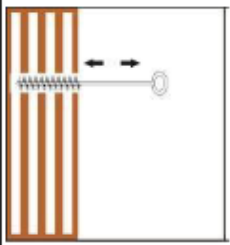










# Verwerking Tackmasters Chem-Fix

In hol metselwerk en beton

Gebruiksaanwijzing		
Boorgat boren		
		Boor het gat tot de vereiste inbranddiepte met een hamerboor in de boorhamerstand met een hardmetalen boor van de juiste maat.
<b>Het boorgat reinigen</b> Net voordat een anker wordt geplaatst, moet het boorgat vrij zijn van stof en puin.		
<b>a) Handmatige luchtreiniging (MAC)</b>		
	<b>X 4</b>	Voor het uitblazen van boorgaten kan de handpomp worden gebruikt.  Blaas minstens 4 keer uit vanaf de achterkant van het boorgat totdat de luchtstroom vrij is van merkbaar stof.
	<b>X 4</b>	Borstel 4 keer met de aangegeven borstelgrootte (borstel-Ø ≥ boorgat-Ø, zie tabel) door de staalborstel met een draaiende beweging achter in het boorgat te steken (indien nodig met een verlengstuk) en weer te verwijderen. De borstel moet een natuurlijke weerstand bieden als hij het boorgat ingaat. Als dat niet het geval is, is de borstel te klein en moet hij worden vervangen door een borstel met de juiste diameter.
	<b>X 4</b>	Blaas minstens 4 keer uit met de handpomp tot de luchtafvoer vrij is van merkbaar stof.
<b>b) Persluchtreiniging (CAC)</b>		
	<b>X 2</b>	Blaas 2 keer vanaf de achterkant van het gat (indien nodig met een verlengstuk) over de lengte van het gat met olievrije perslucht (min. 6 bar bij 6m <sup>3</sup> /h) totdat de luchtstroom vrij is van merkbaar stof.
	<b>X 2</b>	Borstel 2 keer met de aangegeven borstelgrootte (borstel-Ø ≥ boorgat-Ø, zie tabel) door de staalborstel met een draaiende beweging achter in het boorgat te steken (indien nodig met een verlengstuk) en weer te verwijderen. De borstel moet een natuurlijke weerstand bieden als hij het boorgat ingaat. Als dit niet het geval is, is de borstel te klein en moet deze worden vervangen door een borstel met de juiste diameter.
	<b>X 2</b>	Blaas opnieuw uit met perslucht, minstens 2 keer, tot de luchtafvoer vrij is van merkbaar stof.

Gebruiksaanwijzing		
		<p>Verwijder de schroefdop van de cartridge. Knip eventueel het zakje onder de clip door.</p>
		<p>Bevestig het mengmondstuk stevig. Breng geen wijzigingen aan in de mixer. Zorg ervoor dat het mengelement in de mixer zit. Gebruik alleen de meegeleverde mixer met de lijm.</p>
		<p>Plaats de cartridge in de dispenser. Druk op de trekker om de plunjer terug te trekken en plaats het patroon netjes en zonder vervorming in de houder.</p>
		<p>Gooi de eerste trekker 10 cm lijm weg. De hars stroomt uit de cartridge zodra het doseren is gestart.</p>

Gebruiksaanwijzing		
		<p>Breng de huls van geschikte afmeting (zie tabel) aan op de achterkant van het gat zodat de kraag op gelijke hoogte is met de voorkant van het gat. De dop kan worden geopend om de spuitmond volledig te kunnen inbrengen.</p>
		<p>Steek de spuitmond aan het uiteinde van de huls en injecteer de hars tot de huls 100% gevuld is. Sluit de dop.</p>
		<p>Plaats het anker langzaam en met een licht draaiende beweging in de huls. Verwijder overtollig hars en laat de bevestiging zitten totdat de minimale uithardingstijd (belasting) is verstreken.</p>